




Rurki do oprawy - instrukcja montażu

krok 1

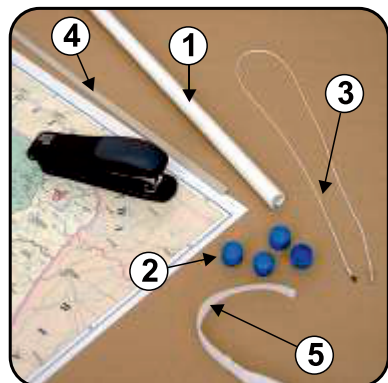

Co otrzymałeś w zestawie:

1. nacięte wzdłuż rurki z otworami do montażu sznurka
2. zaślepki zakładane na końce rurek
3. sznurek do zawieszania banneru
4. tekturkę służącą do montażu
5. rzep do zamykania zrolowanej mapy

Co potrzebujesz:

1. dobry zszywacz do papieru

krok 2




Za pomocą zszywacza do papieru dosztyj tekturowe paski do górnej i dolnej krawędzi mapy. Paski te zapobiegają wysuwaniu się mapy/banneru z rurki - upewnij się, że są dobrze zamocowane.

krok 3



Za pomocą zszywacza do papieru dosztyj rzep do górnej krawędzi, tylnej strony mapy. Rzep jest mocowany miękką częścią do góry [1]. Po dosztyciu upewnij się, że rzep jest dobrze zamocowany.

krok 4

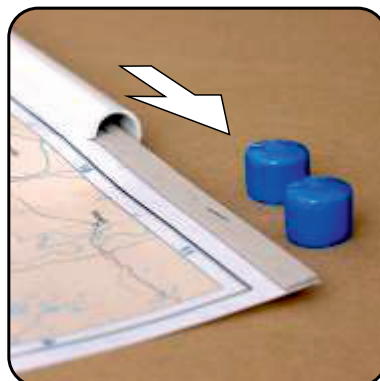

Wsuń ostrożnie rurkę oprawianą mapę przytrzymując obie części - zapobiegiesz w ten sposób porwaniu się lub marszczeniu się mapy/banneru.

krok 5




Założ kapki na końce rurek.

krok 6



Zamocuj sznurek w otworach w górnej rurce - sznurek przed wysuwaniem się zabezpieczają metalowe zapinki. Nie potrzeba stosować innych dodatkowych zabezpieczeń.

krok 7

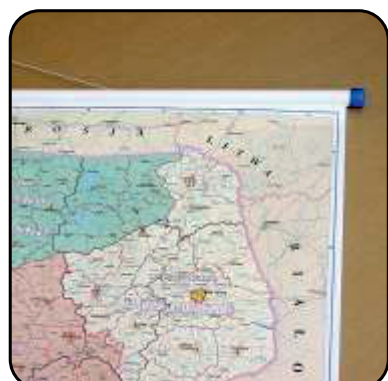

GOTOWE